

UYGULAMA TALİMATLARI

deluxe+

sound+

lounge


pro

Par-ky®
friendly floors

Sevgili Müşterimiz,

Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir.


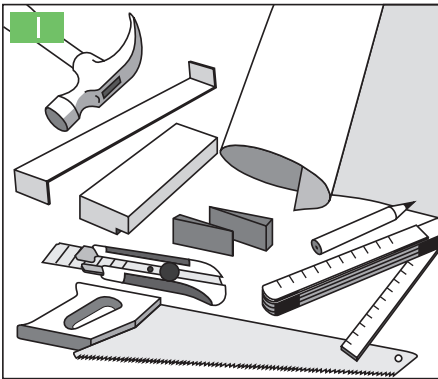


UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)

- Par-ky Uygulama Alet Takımı (vurma bloğu, genişletme levhası, çarpma çubuğu)
- Kalite Şilte:
 - Mantar tabaka entegreli Par-ky: Nem geçirmez folyo
 - Mantar tabaka entegresiz Par-ky: Standart şilte veya alüminyum şilte
- Çekiç
- Par-ky neme dayanıklı bant
- Kalem
- Testere
- Kesici
- Metre

Uygulama sırasında yapıştırıcı, vida veya çivi kullanmayınız.



Not: Asla parkelere çekiçle direkt olarak vurmuyunuz. Her zaman parkelerin kenarlarını korumak için Par-ky vurma bloğunu kullanınız. (resim 2)

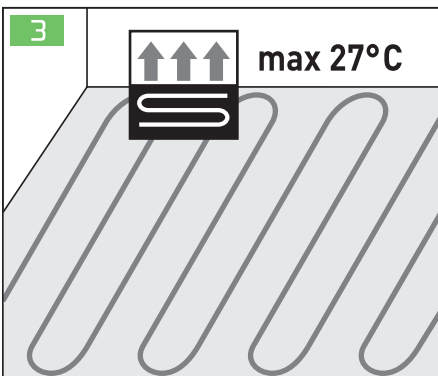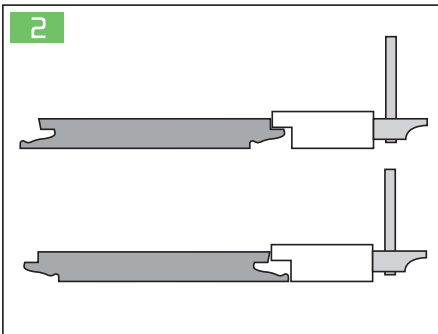


YERDEN ISITMA (resim 3)

Par-ky paneller yerden ısıtma sisteminin üzerine uygulanabilir. Öncelikle yerden ısıtma firmasının talimatlarını takip etmeniz gerekiyor. Yerden ısıtmada sıcaklık 27°C'den düşük olmalıdır. (80°F)

Uygulama talimatlarımızı www.par-ky.com/tr/Indirme sitesinde bulabilirsiniz

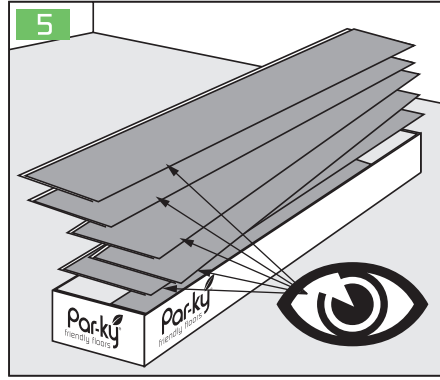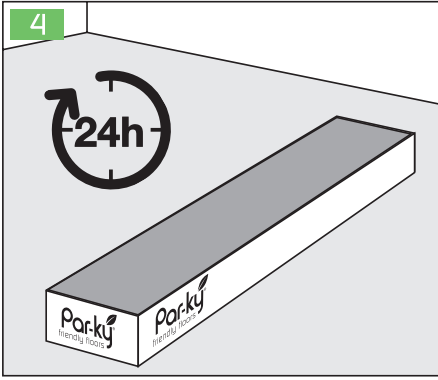


Par-ky
friendly floors

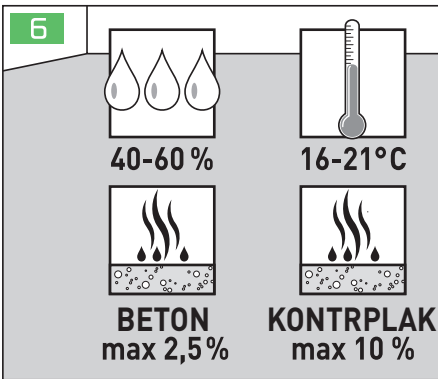

HAZIRLIKLAR

Par-ky kutularını uygulama yapılacak olan odalara montajdan 24 saat önce yatay şekilde yerleştirin. Kutuları odaların tam ortasını koyun, duvara dayamayın. (resim 4) Paketleri montajdan hemen önce açın. Her parkeyi dikkatlice kontrol edin. Kusurlu parkeleri monte etmeyin. (resim 5)

Not: Cilalı parke doğal bir üründür, dolayısıyla özgündür, bu nedenle hiçbir parke aynı değildir. Renklerde ve yapıda küçük varyasyonların olması normaldir. Budak gibi küçük doğal izler ve madensel çizgiler hoş görülür ve parkenin kalitesine etki etmez.

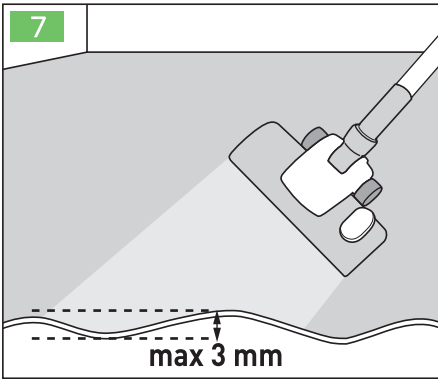


Zemindeki kusurlar onarılmalıdır.

Zeminde olması gereken:

- Temiz ve tozsuz olması gerekiyor
- Ses yapan gevşek parçaların olmaması gerekiyor.
- Düzlük. 3 metrede maksimum yükseklik farkı 2 mm olmalı
- Kuruluk. Betondaki nem %2,5'dan az veya kontrplaktaki nem %10'dan az olmalı.



Prensipite Par-ky sert ve sağlam olan her türlü zemine uygulanabilir. İdeal montaj koşulları 16°C-21°C arası sıcaklık ve %40-%60 atmosferik nemdir. (resim 6 ve 7)

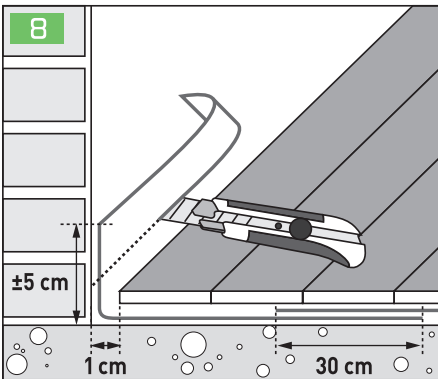

ŞİLTE (resim 8)

• Mantar entegre edilmiş seriler için 150 mikron Par-ky neme dayanıklı şiltenin kullanılmasını öneriyoruz. Şiltenin 30 cm genişlikte üst üste binmesini sağlayınız. Şiltenin kenarlarını neme dayanıklı bant ile yapıştırın ve şiltede hiç delik olmadığına emin olun. Şilteyi zemindeki nemi önlemek için duvarlara 5cm taşıyın.


• Eğer parkenizin alt tabakasında mantar bulunmuyorsa yüzer sistem, yani yere yapıştırılmayan şilte kullanın. Par-ky, 2mm'lik Par-ky köpük ve beraberinde 3.6mm'lik 23dB ses yalıtımına sahip alüminyum şiltenin kullanılmasını öneriyor.

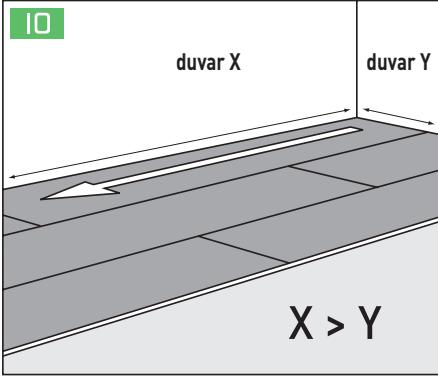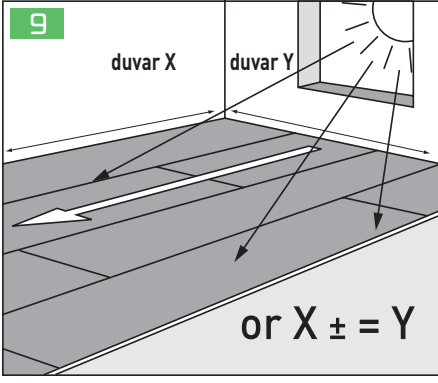

DÜZENLEME

Parkelerin gün ışığına veya en uzun duvarın yönünde uygulanmasını öneriyoruz. (resim 9 ve 10)

NOT: Bazı ağaç çeşitleri UV ışınları karşısında hassastır ve renk değiştirir. Bu renklerin zamanla koyulaşması veya açılması doğal bir olaydır.

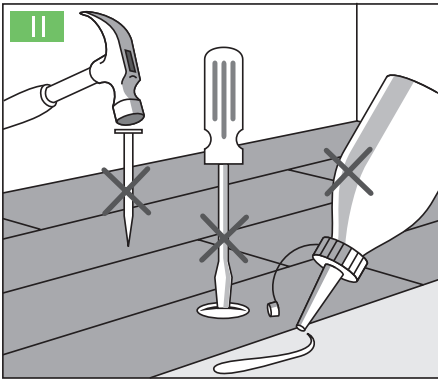


UYGULAMA

1. Genel (resim 11,12 ve 13)

Yüzer sistem parkenin yapıştırıcı kullanmadan uygulanması amacıyla Par-ky, Uniclick sistemi kullanmaktadır. Parkeler dişi-erkek sistemiyle birbirine tutturulur. Bu sistem hızlı ve mükemmeldir.


Montaj sırasında Par-ky çarpma çubuğunu kullanınız, vurma bloğu ve çekiç bu durumda kullanılmayacaktır. Kısa kenarda küçük darbelerle vurun. Asla kuvvetli vurmeyin aksi halde parkeye zarar verirsiniz. Uzun kenarda çarpma çubuğunu kullanırken parkeye art arda vurun.






Parkeler birbirine geçinceye kadar yumuşakça vurun ve bunu tüm sistem kilitlenceye kadar 30cm'de bir tekrarlayın.

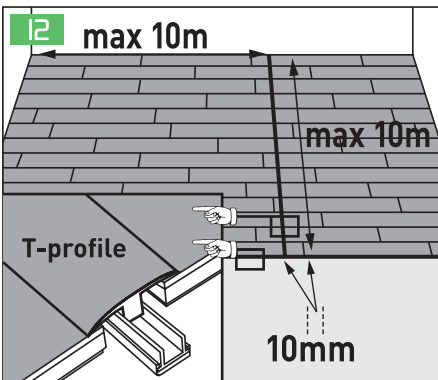

Par-ky gerçek ahşap zemindir. Her duvarda, ısıtma borularında ve her engelde genişlemeyi öngörerek boşluk bırakın. Minimum genişleme 10mm'dir veya ve her metrede 1mm'dir. Genleşme için bırakılan boşluklar duvara sabitlenen süpürgelik ile saklanabilir. Süpürgeliği asla parkeye sabitlemeyin. 10 metreden daha uzun veya geniş zeminlerde T-profil kullanmanız gerekir. (resim 12)

Montaja başlarken odanın sol köşesinden başlamanız tercih edilir. Parkeyi uygulamanın en kolay yolu, erkeği dişiye geçirerek başlamaktır. (resim 13)

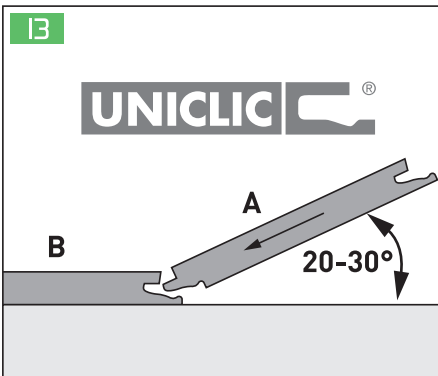

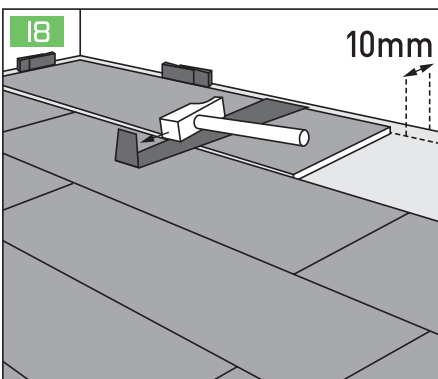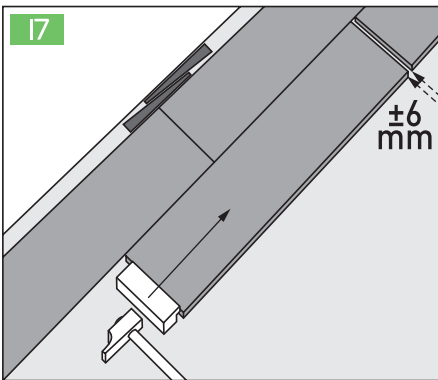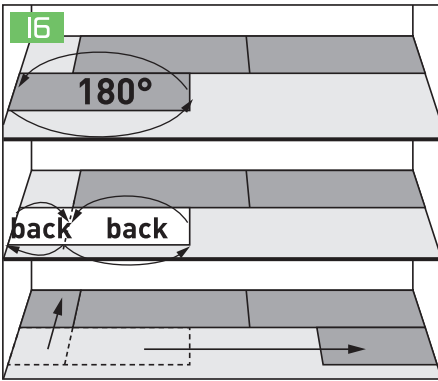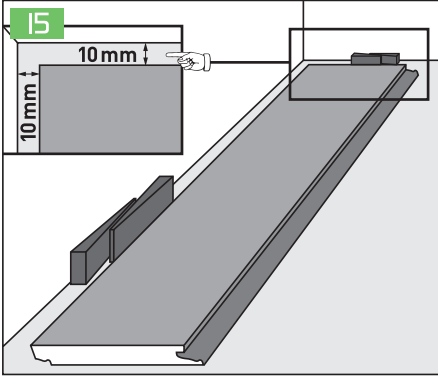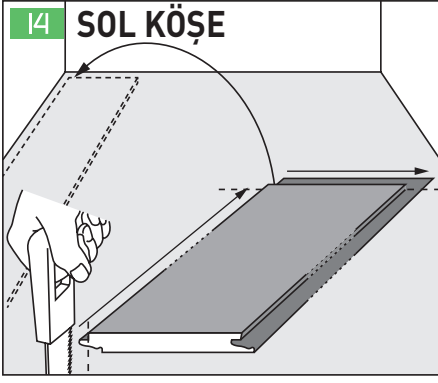

2. İlk sıra

İlk parkenin, hem uzun hem de kısa kenarındaki erkek parçasını kesin. Bu parkeyi odanın sol köşesine koyun. İlk sıranın diğer parkeleri için, uzun taraftakilerin tamamının erkek parçalarını kesin. (resim 14)

Montaj kitindeki genişletme levhasını kullanarak 10mm'lik genişleme boşluğunu bırakın. İlk sırayı duvara yerleştirin ve her tarafta 10mm boşluk kaldığına emin olun. (resim 15)

İlk sıranın sonunda kalan parçayı ikinci sırada başlamak için kullanın. Kalan parçayı kullanabilmek için minimum 20cm olması gerekir. (resim 16)

İkinci sıraya tüm panellerle devam edin. Önce 1.sıradaki uzun kenarı tutturun. 2.sıradaki ilk panele uzaklığının 6mm olduğundan emin olun. Vurma bloğunu kullanarak bu parkeyi ilk parkeye yavaşça takın. (resim 17)

Bu metotla son sıraya kadar devam edin. (madde 3).



NOT: Asla iki parkeyi tek darbeye birleştirmeyin.



3. Son sıra

Son parke ile duvar arasında yeniden 10mm genişleme boşluğu bırakın. Son sıradaki parkeleri boydan kesin. Son sıradaki parkeleri tutturmak için çarpma çubuğunu kullanın. (resim 18)

4. Kapı Çerçevesi

Parkeleri kesin ve 10mm genişleme boşluğu bıraktığınızdan emin olun. Parkeyi tutturmak mümkün olmazsa çarpma çubuğunu kullanın. (resim 19 ve 20)

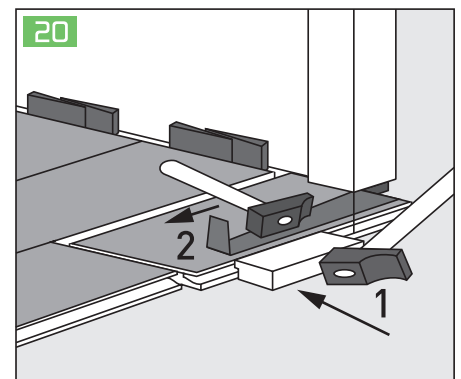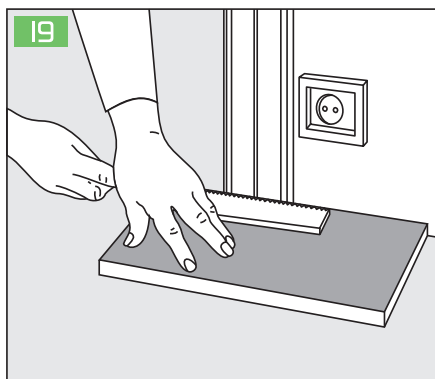

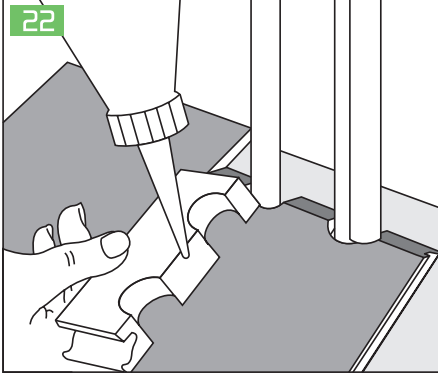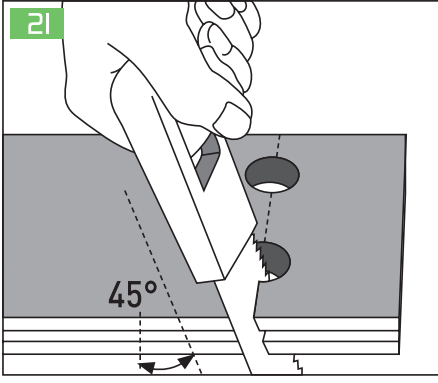

5. Isıtma boruları

Par-ky parkeleri nasıl kesmeniz gerektiğini görmek için resme dikkatlice bakınız. İyi bir çözüm için kullanma talimatlarını dikkatlice yerine getirmeniz gerekir. Boruların etrafına silikon çekebilirsiniz. Genleşme boşluğunun, parkenin nemden etkilenmemesi için tamamen kapatılması gerekir. (resim 21 ve 22)

6. Bitiş

Zemin yapıştırıcısız uygulandığı için montaj sonrasında hemen üzerinde yürüebilirsiniz. Tüm kesik parçaları temizleyerek süpürgelikleri monte edin. Süpürgelikleri her zaman duvara sabitleyin, asla parkeye tutturmayın. Zemin genişlemeye çalışacaktır. Süpürgelik kullanmadığınız yerde silikon kullanın.

Genel olarak, nemin parkeye nüfuz etmemesi için zeminin tamamen kapalı olması gerekmektedir.

KULLANMA VE KORUMA



Par-ky zemini üst düzeyde korumak için:

- A. Sandalyelerin ayaklarına keçe koyunuz.
- B. Sandalye tekerleklerini parkeye uygun olarak seçin veya koruma paspası kullanın.
- C. Girişlerde kapı paspası kullanın.

Par-ky zemini korumak için Par-ky temizleme sıvısını kullanın.

Bu ürün, parkedeki cilaya zarar vermeden temizler ve hoş bir görüntü sunar.

İnatçı lekeler için firmamızla irtibata geçiniz.

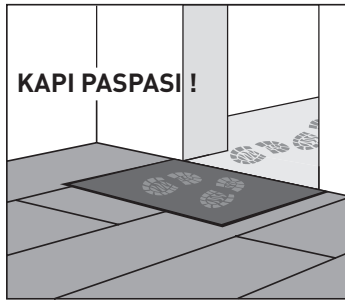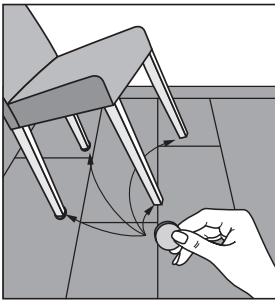

Par-ky[®]
friendly floors

Sorularınız dahilinde distribütör firmamız veya Belçika'da bulunan merkez ofisimizle temasa geçebilirsiniz.

Decospan nv, Industriezone Grenland
Lageweg 33, 8930 Mene - Belgium
tel +32 56 52 88 49 - info@par-ky.com
www.par-ky.com

a product of
Decospan[®]
PASSIONATE ABOUT WOOD VENEER